


**1. Svití zelené tlačítka můžete použít, svítí červené tlačítka nepoužívat.**

Green button open, red button closed.


Светит зелёная кнопка - можете пользоваться, светит красная кнопка

- не можете пользоваться.

ODEMČENO/OPEN/ ОТКРЫТО

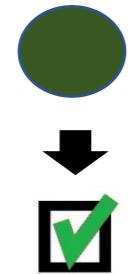

ZAMČENO/CLOSED/ ЗАКРЫТО

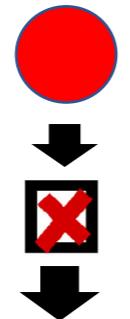

**A Pokud svítí červené tlačítko/if the red button lights/ Если светит красная кнопка:**

- a) používá někdo jiný/used by someone else/ пользуется кого-то еще
- b) dveřka nejsou dovřená/the doors are not closed/ мусорная дверь не закрыта
- c) zablokováno nadrozměrným odpadem/blocked by oversized waste/ заблокировано крупным мусором

**B Pokud svítí červené tlačítko déle než 1 minutu/red button lights longer than 1 minute/**

Если светит красная кнопка больше чем 1 минуту:

- a) odnesu zpět do bytu/take bag back to flat/ отнесите мусор обратно в квартиру
- b) odnesu do popelnice v garáži/take bag to container in the garage/ отнесите мусор в мусорный контейнер в гараже
- c) děkujeme, že informujete recepci/please contact the reception/ мы будем благодарны за ваше информирование нашего персонала на рецепции

**C Pokud bliká některé z druhů odpadu nelze daný druh vyhodit – kontejner je plný**

If one of the types of waste flashes, the type cannot be thrown - the container is full

Если одна из кнопок мигает не возможно выбросить данный тип мусора - контейнер заполнен

**2. Zvolte druh odpadu, poté nutno počkat 5 vteřin.**

Choose the type of waste and wait 5 seconds.

Выберите тип мусора, затем подождите 5 секунд.


KOMUNÁL/MIXED WASTE/  
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ



PLAST/PLASTIC/  
ПЛАСТИК



PAPÍR/PAPER/  
БУМАГА



**3. Otevřete dvířka.**

Open the door.


Откройте мусорную дверь.



**4. Vložte pytel s odpadem.**

Insert the selected waste in the bag into the door pocket.

Засуньте мешок с мусором.

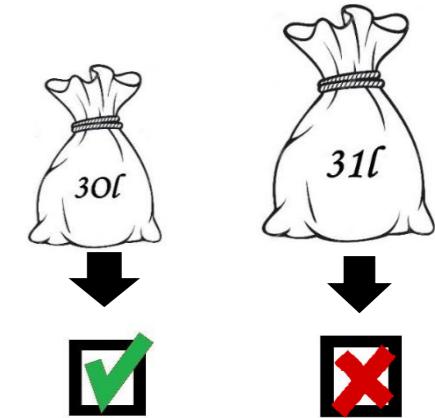

Pokud chcete zakoupit pytle u nás, kontaktujte recepci


If you want to buy the bag from us, please contact the reception.

Если вы у нас хотите купить мешки для мусора, пожалуйста, свяжитесь с персоналом на рецепции.

**5. Plynule zavřete dvířka a zkontrolujte jejich dovření rozsvícením zeleného tlačítka.**

Close the door and check if the doors are closed properly by lighting of green button


Закройте мусорную двери и убедитесь, что она закрыта с помощью загоревшейся зелёный кнопки.

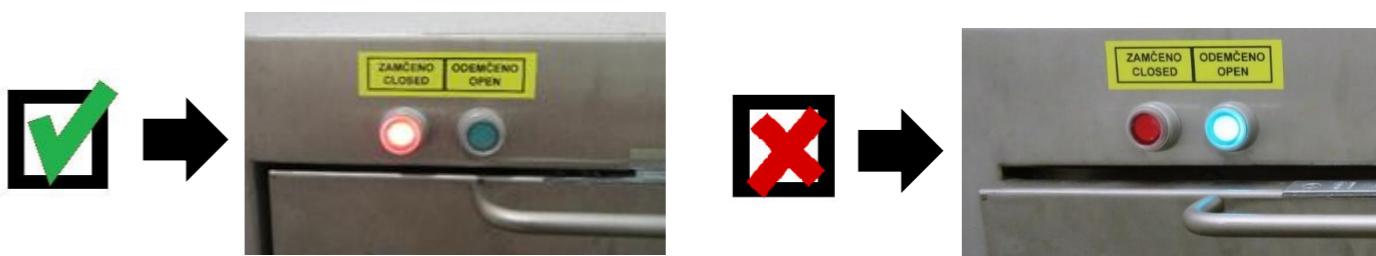

**Nevhazujte sklo a plechovky!**

Do not throw any glass or cans!


Не выбрасывайте стекло и жестяные банки!

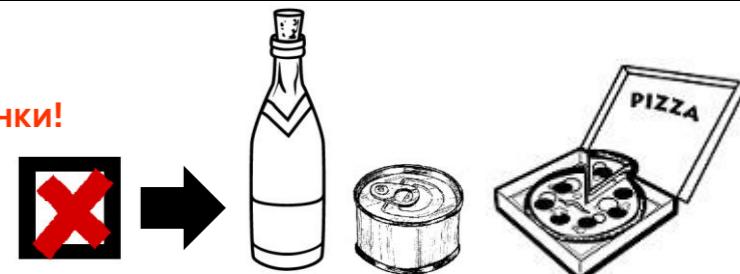

**Sklo umístěte do zelené krabice na zemi.**

Glass place to the green box on the floor.

Поместите стекло в зелёный ящик на полу.

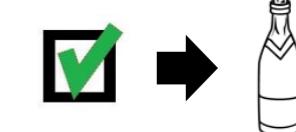

**Jiný odpad (větší pytle, krabice, plechovky apod.) umístěte do popelnic v garážích.**

Other waste (larger bags, boxes, cans etc.) place to the container in the garage.

Другой мусор (большие мешки, коробки, жестяные банки и т. д.) отнесите в мусорные контейнеры в гараже.

**Nedodržování domovního řádu je pod pokutou 500 Kč.**

Non-observance of the house rules is subject to a fine of 500 CZK.

Несоблюдение правил дома подлежит штрафу в размере 500 чешских крон.

